

Mixer Modification

Lorsque le mélangeur Wantok a été initialement conçu et utilisé dans la SBS-1, il avait une deuxième sortie qui a été réduit à un niveau en ligne basse. Le but de ce fait, elle pourrait être utilisée avec un système standard de PA à diffuser aux matches de football sur un système de sonorisation et diffusée sur la radio en même temps.

Avec l'avènement de la SBS-2 Digital console, la majorité des lieux demandent maintenant deux Salut sorties audio de niveau afin que l'on pourrait être utilisé pour alimenter un enregistreur de signal à l'exploitation forestière. Cela permet l'enregistrement de vos émissions que vous diffusez afin qu'elles puissent être réutilisées ou reprogrammée à différents moments.

Toutes les consoles Wantok à l'avenir aura deux sorties de haut niveau. Le but de cette note est de vous dire comment modifier votre table de mixage existants dans le champ si vous souhaitez le changer à partir d'une sortie de niveau faible à un niveau de sortie élevé.

Tout ce qui est nécessaire est l'élimination des quatre résistances de la planche arrière de la console. Si vous avez l'un des nouveaux mélangeurs, elle mai ont une surface de montage des résistances comme le montre l'image ci-dessous.



Si vous avez l'un des malaxeurs plus âgés, elle mai ont les résistances par trou comme indiqué ci-dessous.



Etape 1

Retirez le mélangeur bord arrière de la console en enlevant les cinq vis qui retiennent le couvercle sur la table de mixage.


Étape 2

Retirez les vis du bas de la table de mixage qui détiennent la carte principale en place.

Une fois la carte principale est lâche, il se retirer du conseil d'administration et placez la partie supérieure de la table de mixage et le conseil principal de votre chemin.

Étape 3

Dévissez les 5 vis du conseil d'administration en place et placez-le sur votre établi.

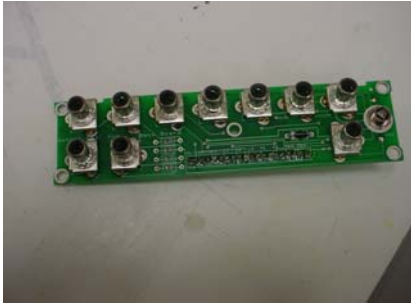


Étape 4

Retirer les résistances de la planche, comme illustré.



Étape 5

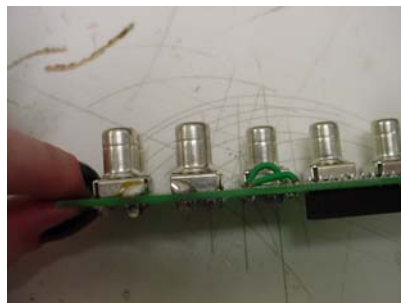

Place cavaliers fil, ou des barres de court-circuit entre les 1er et 3ème points de connexion comme illustré.

Etape 6



Remonter le conseil d'administration retour retour dans le cas de mixage. Branchez le tableau principal dans la planche de retour avec le connecteur à broches et serrer la vis le dos au fond du mélangeur qui détiennent la carte principale. Assurez-vous d'utiliser le stand off entretoises de tenir le Conseil principal fixe en place.

Etape 7

Placez le haut de la table de mixage de retour sur et remplacer les cinq vis qui la maintiennent en place. Les sorties console devrait maintenant être de niveau égal.

RCA Modification

Si vous avez besoin d'une sortie de niveau faible, les résistances que vous avez supprimé peut être placé à l'arrière des prises RCA sur la console de frapper le signal vers le bas. Sinon, ce qui était autrefois les sorties de bas niveau va maintenant être sorties de haut niveau et adaptés à l'exploitation forestière.



Si vous avez des questions, info@wantokent.com contacter et nous ferons de notre mieux pour vous aider.